

Stamisol DW oder ECO

Montage auf trittfeste Dämmung – (Auf-Sparren-Dämmung)

Div. Warmdachsysteme / Nicht überlüftete Dämmung.

1. Konterlattung

2. Stamisol DW/ECO direkt auf die trittfeste Dämmung verlegt.

3. Dämmung div. Systeme

4. Dampfbremse SD 70

.....rutschhemmende Fric Auflage ist oben!
Überlappungen sind mit Stamisol – Butylkautschukband luftdicht zu verkleben.
Aufgehende Bauteile werden mit Stamcoll IN
Im unteren Drittel der Dämmung
.....angeschlossen.

5. Schalung, Holzwerkstoffplatten etc

Leistungsverzeichnis

Pos 02.02


Pos 03.01

Planer Hinweis

Stamisol DW/ECO kann auf trittfester Dämmung Parallel zur Traufe, als auch von First zu Traufe (vertikal) verlegt werden. Die Überlappung beträgt 10cm. Bei vertikaler Verlegung sind die Überlappungen zu verkleben.

Verarbeiter Hinweis

Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.
Die Übertragung der Dachlasten durch die Schichten der Auf-Dach-Dämmung in das Tragwerk des Daches bzw. des Gebäudes muss gewährleistet sein. Die Anschlüsse sind systemgerecht auszuführen. Stöße und Überlappungen mit Stamcoll N55 im Nassklebverfahren ausführen (= einseitig auftragen, und ohne Ablüften zu lassen zusammenpressen), oder mit Stamcoll AS ausführen.

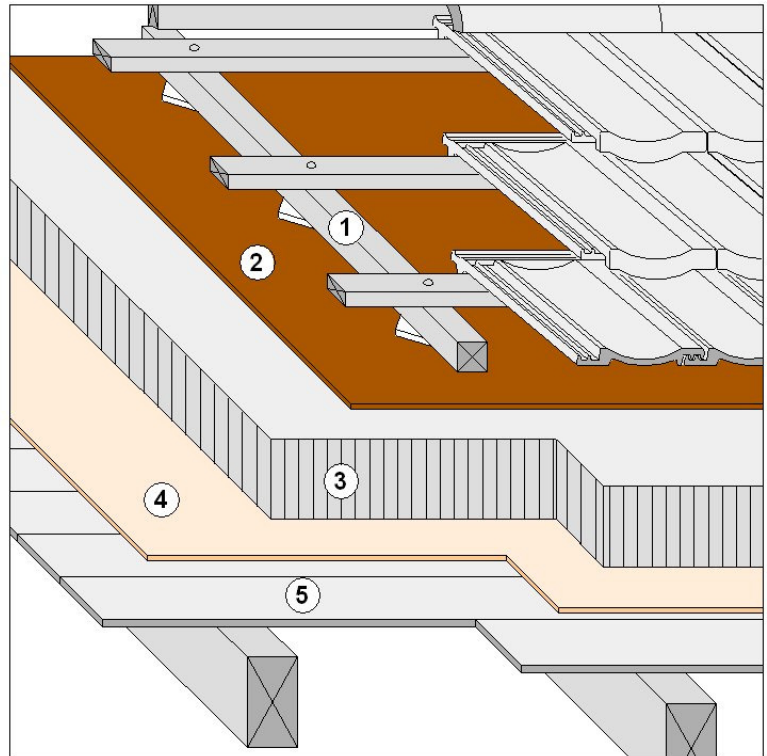

Wird die Regeldachneigung unterschritten, ist unser spezielles Merkblatt zu beachten.