

## Stamisol DW–Pose sur isolation thermique résistant à la compression Isolation complète au-dessus des chevrons

- 1. Contrelattage**  
Avec joints pour vis ou clous.
- 2. Stamisol DW posé sur isolation thermique résistant à la compression**  
Coller les chevauchements et raccords avec la colle Stamisol.
- 3. Isolation complète par divers systèmes**
- 4. Freins de vapeur ABS ou Stamisol SD 70**  
Les chevauchements et raccords sont à coller de façon étanche à l'air à l'aide de bandes auto collantes Stamisol.  
Fixer, si nécessaire, de façon mécanique les raccords muraux à l'aide de bandes en caoutchouc butylique ou, par exemple, avec Sikaflex 11FC.
- 5. Lambris, supports divers, panneaux**

### Référence au texte de soumission

Stamisol DW  
Pos. 721.170/171

#### ABS

Pos 520  
Pos 524.100  
Pos 524.112

#### SD 70

Pos 530  
Pos 534.100  
Pos 534.121


### Référence de planification

Sur isolation thermique résistant à la compression, Stamisol DW peut être posé aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.

### Instructions de pose

Les directives de pose doivent être respectées.

La transmission de la charge de la toiture dans la structure du toit, respectivement du bâtiment, doit être assurée par les couches de la sous-construction.

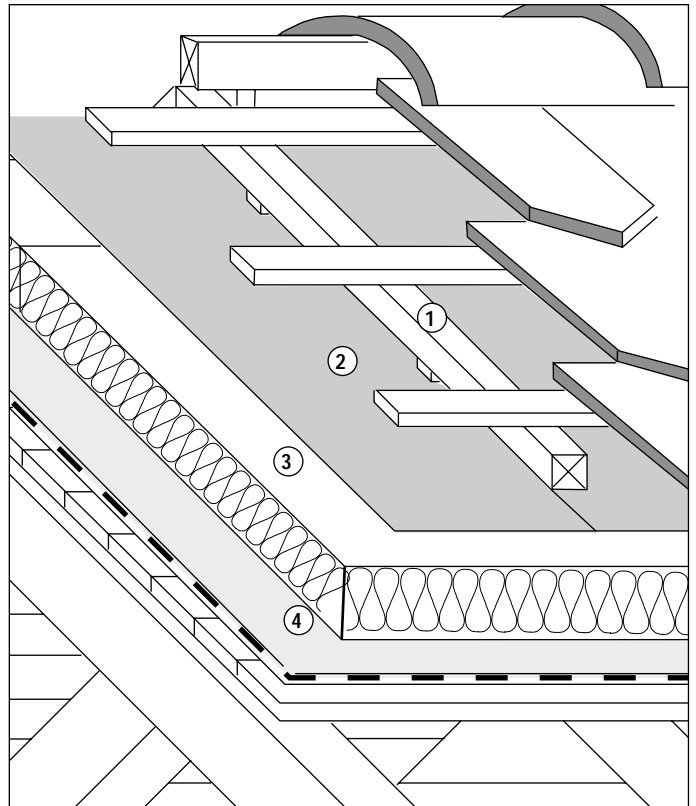

Planification et exécution : selon SIA 238  
nouveau SIA 232